



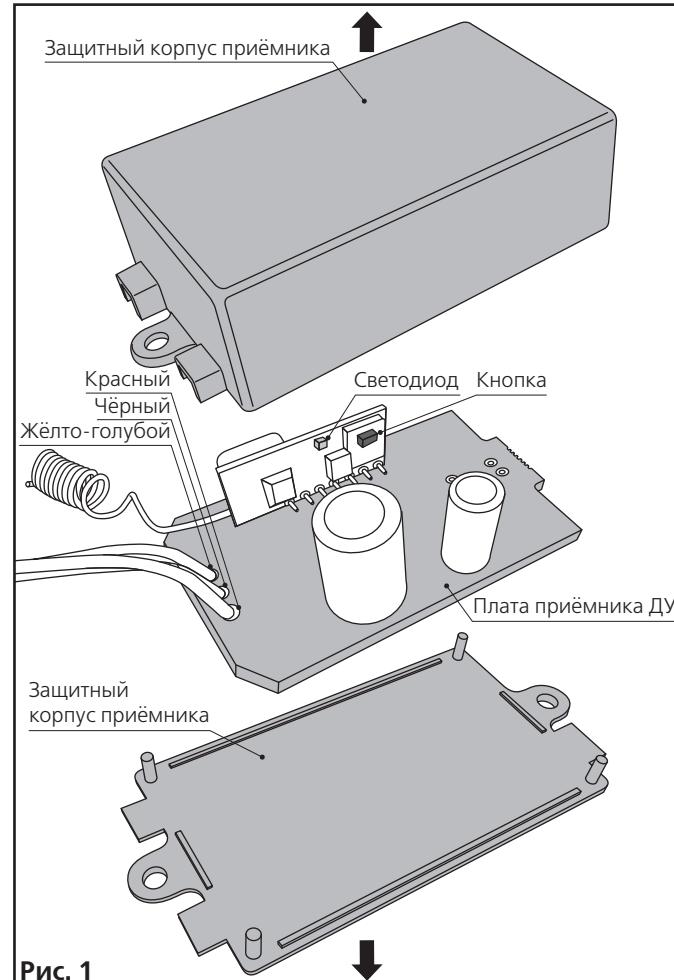

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ БРЕЛКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



ВИДЕО-
ИНСТРУКЦИЯ

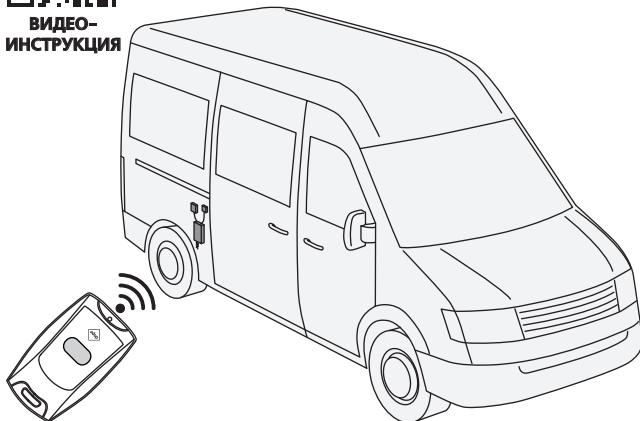

- Для программирования брелка ДУ используйте брелок с частотой 433 МГц.




ВНИМАНИЕ



Перед началом эксплуатации замените батарейки (2 шт.) на брелке ДУ (пульте) на новые. В передатчике используются две батарейки типа: CR2016 3V (рис. 2).

- Извлеките из защитного корпуса приёмника плату ДУ. Подайте на неё питание +12 В (красный и чёрный провода), при этом загорится светодиод (рис. 1).

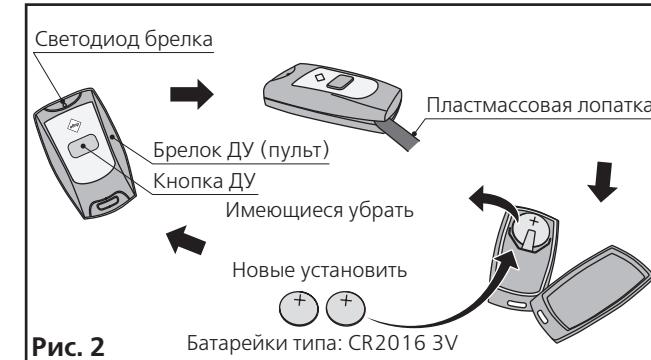

- Нажмите кнопку на плате приёмника один раз и отпустите при этом светодиод погаснет (рис. 1).
- Нажмите кнопку на брелке один раз и отпустите, после чего светодиод на плате ДУ 3-4 раза мигнёт и начнёт постоянно светиться.
- Проверьте работоспособность брелка ДУ. Нажмите кратковременно на кнопку брелка, при этом светодиод на брелке погаснет и вновь загорится.
- Вставьте плату ДУ в защитный корпус в обратной последовательности (рис. 1).
- При программировании нескольких брелков (приёмник позволяет записывать в память до 12 шт.) проделайте пп. 3-5 для каждого нового брелка.



ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости можно сделать общий сброс и стереть из памяти все записанные брелки.

- Для сброса нажмите на кнопку на плате приёмника при этом светодиод погаснет и удерживайте 5 сек. После чего светодиод загорится (рис. 1).