



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ НА ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ ДВЕРИ PEUGEOT TRAVELLER / EXPERT CITROEN SPACETOURER / JUMPY OPEL ZAFIRA / VIVARO

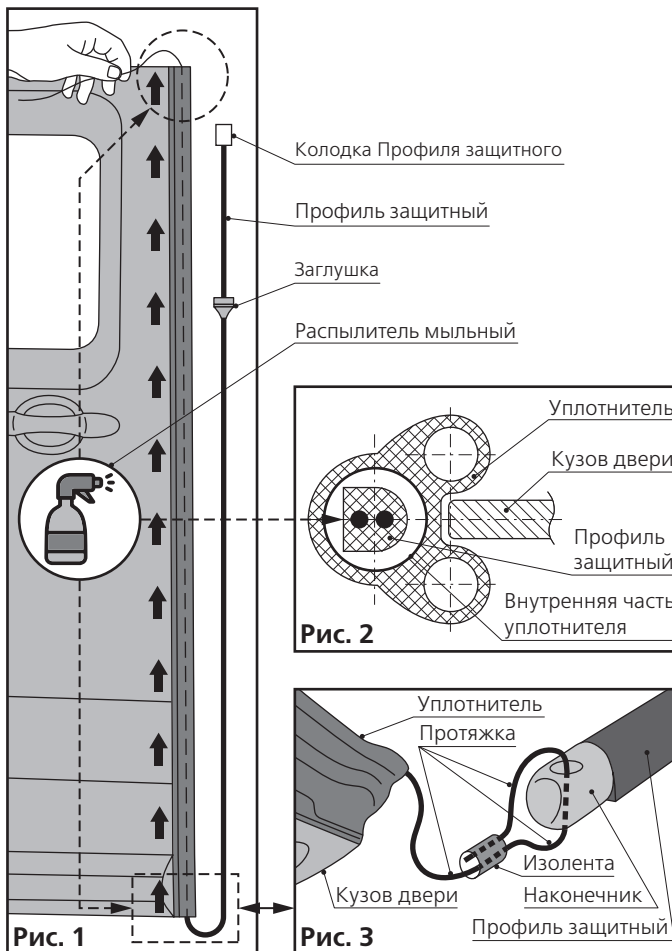
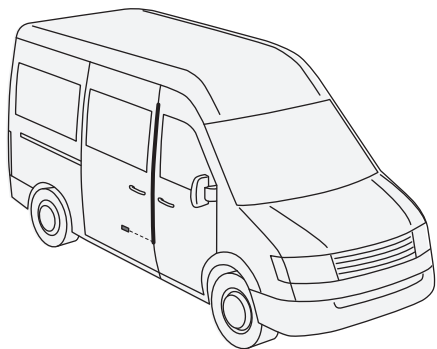


Рис. 1

Рис. 3

1. Смочите внутреннюю часть уплотнителя и Профиль защитный мыльным раствором (рис. 1, 2).
2. Для установки Профиля защитного используйте протяжку-проволоку. Протяните проволоку сверху внутри Профиля защитного по всей длине (рис. 1, 3).
3. Соедините конец Профиля защитного с протяжкой с помощью защитной муфты или изолянта (рис. 3).
4. Вставьте Профиль защитный в уплотнитель правильной стороной (рис. 2).
5. Протяните Профиль защитный с помощью протяжки по всей длине уплотнителя (рис. 1, 3).
6. Снимите защитную плёнку на двери (рис. 4).

7. Заведите колодку Профиля защитного внутрь двери через штатное отверстие (рис. 4).
8. Участок Профиля защитного уложите вдоль уплотнителя в штатный кабель-канал (рис. 4, 5).
9. Соедините колодку Профиля защитного с колодкой жгута двери участок №3 (рис. 5, 6).
10. Проведите испытания правильности установки Профиля защитного.
11. Откройте и закройте сдвижную дверь. Во время закрытия двери коснитесь уплотнителя рукой. Дверь должна откатиться назад в исходное открытое положение.

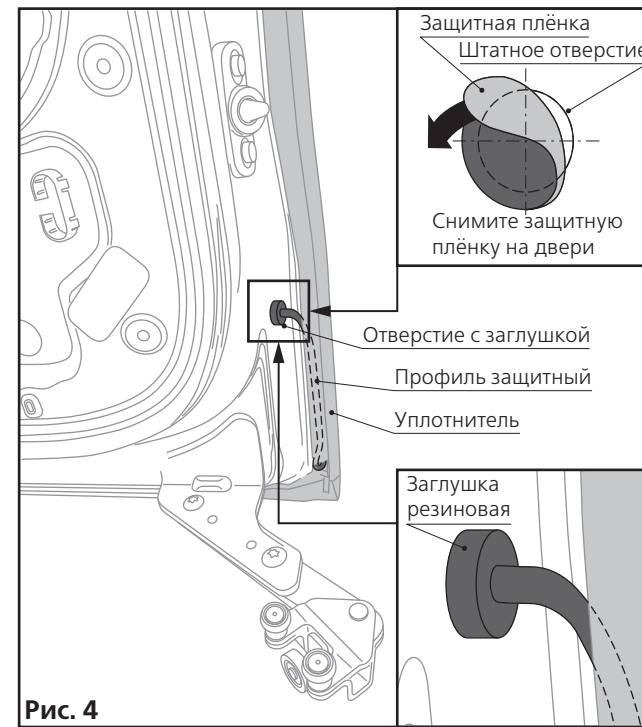


Рис. 4

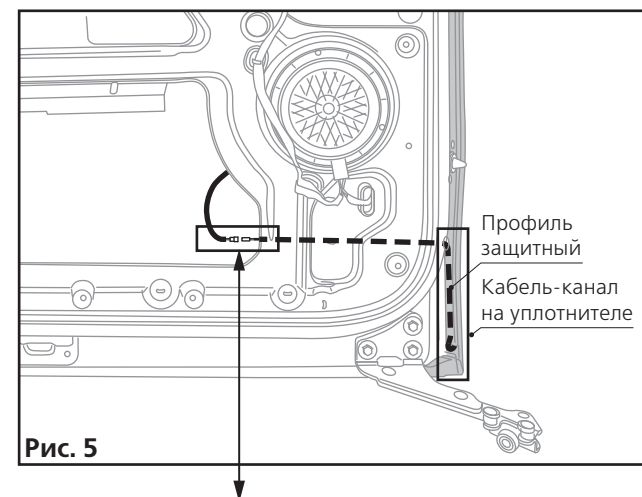


Рис. 5

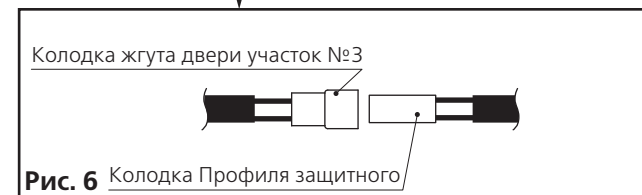


Рис. 6 Колодка Профиля защитного